AUDIOLINE

Telefon
Telephone

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

TEL5 clip

AUDIOLINE

TEL5 clip

Bedienungsanleitung 3

Operating Instructions 17

- Inhaltsverzeichnis -

1 Allgemeine Hinweise 5
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
1.2 Aufstellungsort 5
1.3 Nebenstellenanlagen 5
1.4 Hinweise zur Entsorgung 6
1.5 Temperatur und Umgebungsbedingungen ... 6
1.6 Reinigung und Pflege 6

2 Bedienelemente 7
2.1 Hörer Innenseite 7
2.2 Hörer Oberseite 7
2.3 Unterseite Basisgerät 8
2.4 Innenseite Basisgerät 8

3 Inbetriebnahme 9
3.1 Allgemeine Hinweise 9
3.2 Verpackungsinhalt prüfen 9
3.3 Telefonhörer anschließen 9
3.4 Batterien einsetzen 9
3.5 Telefon anschließen 9
3.6 Wandmontage 10
3.7 Datum und Uhrzeit einstellen 10

4 Bedienung 11
4.1 Telefonieren 11
4.2 Anrufe entgegennehmen 11
4.3 Anzeige der Gesprächsdauer 11
4.4 Einstellen der Hörerlautstärke 11
4.5 Wahlwiederholung 11
4.6 Einstellbarer Tonruf 12
4.7 Kurzwahlnummern speichern 12
4.8 Kurzwahlnummern abrufen 12

5 Rufnummernanzeige (CLIP) 13
5.1 Anruferliste einsehen 13
5.2 Telefonnummer aus der Anruferliste direkt anwählen 14
5.3 Telefonnummer aus der Anruferliste löschen . 14
5.4 Komplette Anruferliste löschen 14

- Inhaltsverzeichnis -

6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste 15

6.1 R-Taste an Nebenstellenanlagen 15

6.2 R-Taste und die Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers 15

6.3 Wahlpause 15

7 Wichtige Informationen 16

7.1 Garantie 16

8 Konformitätserklärung 16

1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekommunikations-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekommunikations-Endgeräteanschluss übernommen werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Telefons nur an eine dafür bestimmte Telefonsteckdose an. Wechseln Sie den Stecker des Anschlusskabels nicht aus.

1.2 Aufstellungsort

Der Aufstellungsort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons. Am Aufstellungsort muss sich eine 230 Volt Netzsteckdose befinden.

Stellen Sie das Telefon nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu elektronischen Geräten ein. Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße des Gerätes keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

1.3 Nebenstellenanlagen

Das Telefon kann auch an einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Nebenstellenanlage gekauft wurde. Es kann **nicht** garantiert werden, dass das Telefon an jeder Nebenstellenanlage funktioniert.

1.4 Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt.

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

1.5 Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 ˚C bis 30 ˚C ausgelegt. Die Basisstation darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

1.6 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. Ä. haftbar gemacht werden.

2 Bedienelemente

2.1 Hörer Innenseite

1. Trenntaste / Hörergabel
2. Kurzwahltaste
3. Speichertaste
4. Verbindung zum Basisgerät
5. R-Signaltaste
6. Wahlwiederholung / Pause
7. Einstellung der Hörerlautstärke

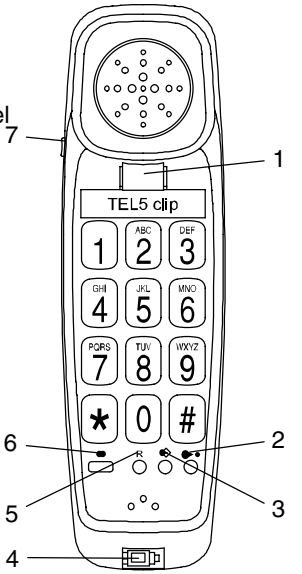

2.2 Hörer Oberseite

8. Kontrollleuchte bei neuen Anrufen
9. Auswahltaste abwärts
10. Auswahltaste aufwärts
11. Löschtaste
12. Wählen aus der Anruferliste

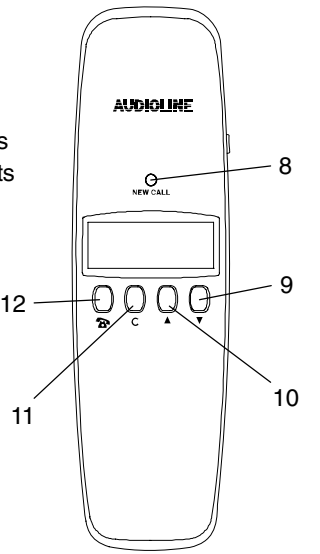

2.3 Unterseite Basisgerät

1. Befestigung für Wandmontage
2. Anschluss Telefonkabel
3. Befestigung für Wandmontage
4. Anschluss Spiralkabel
5. Einstellung der Ruftonlautstärke

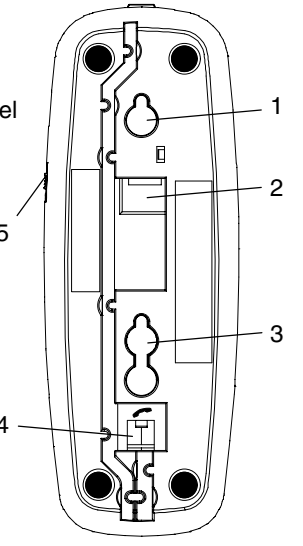

2.4 Innenseite Basisgerät

6. Batteriefach

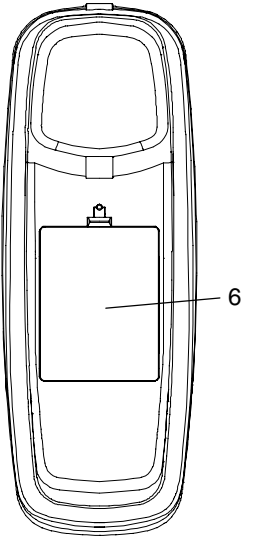

3 Inbetriebnahme

3.1 Allgemeine Hinweise

Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die allgemeinen Hinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

3.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Telefonbasis	ein Telefonhörer
ein Telefonanschlusskabel	ein Spiralkabel
eine Bedienungsanleitung	drei Batterien Typ AA

3.3 Telefonhörer anschließen

Nachdem Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit der Telefonbasis verbinden. Nehmen Sie nun das kurze Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Drehen Sie die Telefonbasis um und stecken Sie das andere Ende in die untere Buchse (siehe Kapitel 2, Abschnitt Unterseite Basisgerät Punkt 4.). Klemmen Sie das Kabel in den Kabelkanal nach außen.

3.4 Batterien einsetzen

Bevor Sie Ihr neues Telefon mit dem Telefonnetz verbinden, sollten die Batterien eingebaut werden. Bitte benutzen Sie immer qualitativ gute Batterien des Typs AA. Die Batterien werden für die Displayanzeigen bei aufgelegtem Hörer benötigt. Bevor Sie die Batterien einbauen oder wechseln, achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

1. Das Batteriefach befindet sich in der Innenseite der Telefonbasis.
2. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem spitzen Gegenstand.
3. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn im Display das Symbol ⌧ angezeigt wird. Alle drei Batterien müssen dann ersetzt werden. Bei entladenen Batterien bleibt das Display dunkel.

3.5 Telefon anschließen

Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse (siehe Kapitel 2, Abschnitt Unterseite Basisgerät Punkt 2.) auf der Unterseite

der Telefonbasis. Führen Sie dann das Kabel durch die Kabelführung entweder nach oben oder nach unten aus dem Telefongehäuse heraus. Klemmen Sie das Kabel fest in den Kabelkanal.
Das Telefon arbeitet mit dem MFV-Wählverfahren (Tonwahl).

3.6 Wandmontage

Ihr Telefon ist auch zur Wandmontage geeignet. Benutzen Sie zur Befestigung zwei Schrauben, bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 85 mm senkrecht untereinander und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Stecken Sie nun die Telefonbasis auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten. Ist das Telefon an einer Wand montiert, können Sie den Hörer an das Telefon hängen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird. Dazu befindet sich am oberen Ende der Hörerablage ein kleiner Einhängehaken.

3.7 Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie für 4 Sekunden die Taste [▲].
2. Durch Drücken der [▲] und [▼] Tasten stellen sie den Kontrast am LCD Display ein.
3. Bestätigen Sie mit der Taste [c].
4. Durch Drücken der [▲] und [▼] Tasten stellen sie die Flashzeit (100 ms oder 300 ms) ein.
5. Bestätigen Sie mit der Taste [c].
6. Durch mehrmaliges Drücken der [▲] und [▼] Tasten geben Sie die aktuelle Stunde ein.
7. Bestätigen Sie mit der Taste [c]. Der Cursor springt zur Minutenanzeige.
8. Durch mehrmaliges Drücken der [▲] und [▼] Tasten geben Sie die aktuellen Minuten ein.
9. Bestätigen Sie mit der Taste [c]. Der Cursor springt zur Datumseingabe.
10. Durch mehrmaliges Drücken der [▲] und [▼] Tasten geben Sie den aktuellen Tag ein.
11. Bestätigen Sie mit der Taste [c]. Der Cursor springt zur Monatsangabe.
12. Durch mehrmaliges Drücken der [▲] und [▼] Tasten geben Sie den aktuellen Monat ein.
13. Bestätigen Sie mit der Taste [c]. Die Eingabe ist nun beendet und die aktuellen Daten werden im Display angezeigt.

Hinweis: Sind die Batterien vollständig entladen, müssen die Uhrzeit und das Datum erneut eingeben werden.

4 Bedienung

4.1 Telefonieren

Ihr Telefon kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden.

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer. Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt. Das Display zeigt maximal eine Telefonnummer mit 14 Zahlen an. Ist die gewählte Telefonnummer länger, werden nur die letzten 14 Zahlen angezeigt.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Ablage zurück. Mit der Trenntaste können Sie das laufende Gespräch beenden und Sie erhalten direkt eine neue Amtsleitung.

4.2 Anrufe entgegennehmen

Sobald Sie ein Anruf erreicht, hören Sie das Rufsignal. Das Gespräch kann nun über den Hörer entgegengenommen werden.

4.3 Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächszeit im Display in Minuten und Sekunden angezeigt. Die Anzeige wird, nach dem Sie die Rufnummer gewählt haben, im Display eingeblendet. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Anzeige noch für einige Sekunden im Display erhalten.

4.4 Einstellen der Hörerlautstärke

Ist Ihnen die Hörerlautstärke zu leise oder zu laut, können Sie diese Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit dem Schiebeschalter **VOL**. am Hörer können Sie die Lautstärke von leise [•] auf laut [●] anpassen.

4.5 Wahlwiederholung

Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die zuletzt gewählte Rufnummer bleibt automatisch im Telefon gespeichert. Um die Wahlwiederholung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste [◔]. Die gespeicherte Rufnummer der Wahlwiederholung wird nun gewählt.

4.6 Einstellbarer Tonruf

Mit dem Schiebeschalter auf der rechten Seite der Telefonbasis können Sie die Stellungen (laut) oder (leise) auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung (aus).

4.7 Kurzwahlnummern speichern

Mit Ihrem Telefon können Sie 10 Rufnummern zur Kurzwahl speichern. Als Speicherplätze dienen die Zahlen 0 bis 9 des Zahlenfeldes.

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste [⇔], Das Display zeigt **SPEICHERN ?**.
3. Drücken Sie erneut die Taste [⇔]. Der Cursor blinkt und das Display zeigt **SPEICHERPLATZ**.
4. Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz auf dem Zahlenfeld zwischen 0 und 9.

- Sollte der Speicherplatz bereits belegt sein, zeigt das Display den Hinweis **UEBERSCHREIBEN ?**.
- Möchten Sie den Speicherplatz überschreiben, drücken Sie erneut die Taste [⇔].
- Möchten Sie den Speicherplatz nicht überschreiben, drücken Sie einmal die Trenntaste und wiederholen die komplette Eingabe.

5. Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer mit max. 22 Stellen ein.
6. Speichern Sie mit der Taste [⇔]. Das Display zeigt **GESPEICHERT !**.

4.8 Kurzwahlnummern abrufen

Um eine gespeicherte Kurzwahlnummer anzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste [→•] und den gewünschten Speicherplatz zwischen 0 und 9. Die gespeicherte Rufnummer wird direkt angewählt.

5 Rufnummernanzeige (CLIP)

Mit der Rufnummernanzeige können Sie bei eingehenden Gesprächen erkennen, wer Sie anruft. Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, zeigt Ihnen das Display bereits während des Klingelns die Rufnummer im Display an. Das Display meldet folgende Information, wenn keine Rufnummer zur Verfügung steht.

Erscheint im Display die Meldung **LEITUNGSFEHLER**, wurde die Rufnummer nur teilweise oder fehlerhaft empfangen.

Erscheint im Display die Meldung **NICHT VERFUEGBAR**, ist die Information der Rufnummer nicht verfügbar. Es könnte sich um ein internationales Gespräch handeln.

Erscheint im Display die Meldung **PRIVAT**, hat der Anrufer das Senden seiner Rufnummer unterdrückt oder die Nummer konnte nicht übermittelt werden.

Während Ihrer Abwesenheit werden alle Anrufe in der Anruferliste mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Bis zu 99 Rufnummern werden in der Anruferliste gespeichert. Sobald die Liste voll ist, wird immer die älteste Rufnummer aus der Liste gelöscht.

Wurden während Ihrer Abwesenheit Anrufe registriert, wird dies im Display mit der Anzeige **NEU** angezeigt und die Kontrollleuchte für neue Anrufe blinkt.

5.1 Anruferliste einsehen

Mit der Taste [▼] gelangen Sie zur zuletzt registrierten Rufnummern. Mit [▲] und [▼] können Sie dann in der Anruferliste blättern. Alle registrierten Anrufe werden wie folgt dargestellt:

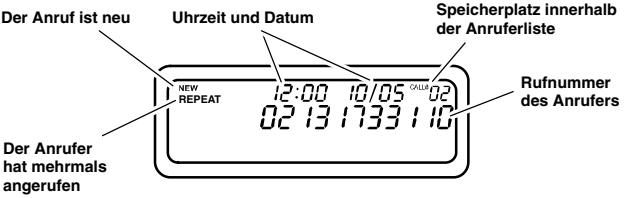

Haben Sie den letzten Speicherplatz der Liste erreicht, zeigt das Display die Meldung **ENDE DER LISTE**.

Hinweis: Werden alle neu aufgezeichneten Rufnummern kontrolliert, erlischt die Kontrollleuchte für neue Anrufe und die Anzeige **NEU** im Display zeigt "**00**".

Hinweis: Wird innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die Anruferliste verlassen und das Display zeigt wieder die aktuelle Uhrzeit und das

Datum sowie die Anzahl der in der Anruferliste gespeicherten Telefonnummern und die Anzahl der neu gespeicherten Rufnummern an.

5.2 Telefonnummer aus der Anruferliste direkt anwählen

Sie können Telefonnummern aus der Anruferliste direkt anwählen:

1. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Telefonnummer aus.
2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste [☎].
3. Haben Sie den Hörer bereits abgenommen, wird die Rufnummer direkt angewählt. Bei aufgelegtem Hörer erscheint die Displaymeldung **HOERER ABNEHMEN**.
4. Heben Sie nun den Hörer ab. Das Display zeigt **WAEHLEN ...** und die Verbindung wird hergestellt.

5.3 Telefonnummer aus der Anruferliste löschen

1. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die Rufnummer aus der Anruferliste, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie einmal die Taste [C]. Das Display zeigt die Meldung **LOESCHEN ?**.
3. Halten Sie nun sofort die Taste [C] für 2 Sekunden gedrückt. Die Rufnummer ist gelöscht und das Display zeigt nun eine weitere Rufnummer aus der Anruferliste an.

5.4 Komplette Anruferliste löschen

1. Wählen Sie eine beliebige Rufnummer aus der Anruferliste.
2. Halten Sie nun die Taste [C] solange gedrückt, bis im Display die Meldung **ALLES LOESCHEN ?** erscheint.
3. Halten Sie nun sofort die Taste [C] für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die Meldung **KEINE ANRUFE** erscheint.

6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste

Die Taste [R] Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung von Zusatzdiensten Ihres Netzbetreibers nutzen.

6.1 R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon über eine Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die Taste [R] alle Möglichkeiten, wie z. B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw., nutzen. An einer Nebenstellenanlage wird eine Flash-Zeit von 100 ms benötigt (Einstellung siehe Kapitel “Grundeinstellungen”). Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

6.2 [R]-Taste und die Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr AUDIOLINE-Telefon unterstützt die wichtigsten Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers (z. B. Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz). Zur Freischaltung der Zusatzdienste wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

6.3 Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. “9” oder “0“), um ein Freizeichen für eine Amtsleitung zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Speziell für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtsholung eine automatische Pause eingefügt werden, so dass Sie direkt weiter wählen können, ohne das Freizeichen abzuwarten.

Drücken Sie zwischen der Amtskennziffer und der Rufnummer einmal die Taste [◉]. Nach der Amtsholung wartet Ihr Telefon für 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Telefonnummer.

7 Wichtige Informationen

7.1 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Standard-Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

8 Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

CE

- Contents -

1	**General Information**	**19**
1.1	Intended use	19
1.2	Installation location	19
1.3	Private branch exchanges	19
1.4	Information on disposal	19
1.5	Temperature and ambient conditions	20
1.6	Cleaning and upkeep	20
2	**User Controls**	**21**
2.1	Inside the receiver	21
2.2	Upper side of receiver	21
2.3	Underside of base unit	22
2.4	Inside of base unit	22
3	**Setting up**	**23**
3.1	Safety Information	23
3.2	Check contents of pack	23
3.3	Connecting the receiver	23
3.4	Fitting the batteries	23
3.5	Connecting the telephone	23
3.6	Wall mounting	24
3.7	Adjust date and time	24
4	**Operation**	**25**
4.1	Making a call	25
4.2	Receiving calls	25
4.3	Call Duration Display	25
4.4	Adjusting the receiver volume	25
4.5	Redial facility	25
4.6	Adjusting the receiver volume	25
4.7	Storing speed dial numbers	26
4.8	Calling up speed dial numbers	26
5	**Caller display (CLIP)**	**27**
5.1	Viewing the caller list	27
5.2	Dialling a telephone number directly from the caller list	28
5.3	Deleting telephone numbers from the caller list	28
5.4	Deleting the entire caller list	28

- Contents -

6 Private Branch Exchanges / Supplementary Services 29

6.1 R-button on Private Exchanges 29

6.2 R-button and supplementary services offered by your telephone network provider .. 29

6.3 Dialling pause 29

7 Important information 30

7.1 Fault finding 30

7.2 Guarantee 30

8 Important Notes on the Guarantee ... 31

1 General Information

Please read this operating instruction manual thoroughly. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. We reserve the right to make technical and optical modifications to the product during the course of product improvement.

1.1 Intended use

This telephone has been developed for use when connected to an analogue telephone network connection (PSTN). However, due to the different services offered by the various telecommunication network providers, there is no guarantee that the equipment will function trouble-free on every telecommunication terminal connection. Only connect the telephone line from the telephone to a telephone line socket designed for it. Never change the plug on the connection cable.

1.2 Installation location

The installation location is a decisive factor to ensure trouble-free operation. The equipment must be set up in the vicinity of a 230 Volt mains power outlet.

Do not place the base station in the direct vicinity of other electronic equipment, such as microwave ovens or hi-fi systems, since they could cause mutual disturbance. Therefore, maintain a distance of at least one meter from other electronic equipment. Place the base station on a level, non-slip surface. Normally, the footpads on the base station do not leave any marks on the surface where it is located. However, due the diverse types of paints and surfaces which come into question, it cannot be fully ruled out that the footpads will leave marks on the surface on which it is located.

1.3 Private branch exchanges

The telephone can also be connected to a private branch exchange. Ask the dealer where your private branch exchange was purchased whether the telephone will function properly on the private branch exchange. There is **no** guarantee that the telephone will work on every private branch exchange.

1.4 Information on disposal

The implementation of European law in national laws and directives obliges you to dispose of consumable goods appropriately. This serves to protect both persons and the environment.

The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus no l onger required must be disposed of s eparate from domestic waste.

Equipment which is old or has outlived its service life must be disposed of at a suitable collection point provided by the public waste authorities.

Batteries and power packs must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

1.5 Temperature and ambient conditions

The telephone is designed for use in protected rooms with a temperature range from 10 ˚C to 30 ˚C. The base station should not be used in rooms exposed to moisture, such as bathrooms or laundries. Do not locate the device in the vicinity of sources of heat such as radiators, and never expose it to direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

1.6 Cleaning and upkeep

Clean the housing surfaces with a soft, dry, fluff-free cloth. Never use cleaning agents or solvents. Apart from occasionally cleaning the housing, no other upkeep is necessary. The rubber footpads on the base station are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer is not liable for any claims for damage to furniture or such.

2 User Controls

2.1 Inside the receiver

1. Disconnect button/ receiver rest
2. Speed dial button
3. Store button
4. Connection to base unit
5. R Signal button
6. Redial / Pause
7. Receiver volume adjustment

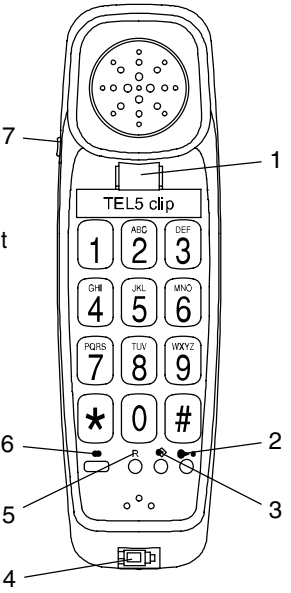

2.2 Upper side of receiver

8. Indicator light for new calls
9. Selector key, down
10. Selector key, up
11. Delete button
12. Dialling from the caller list

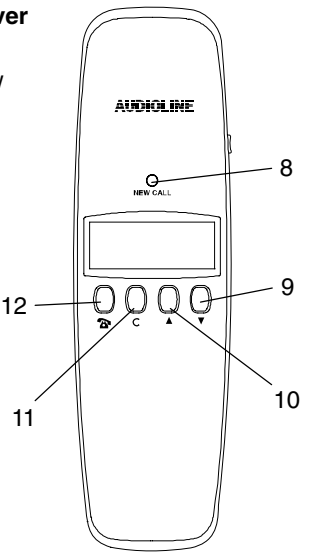

2.3 Underside of base unit

1. Fixing for wall mounting
2. Connection for telephone cable
3. Fixing wall mounting
4. Connection for spiral receiver cable
5. Ringer volume adjustment

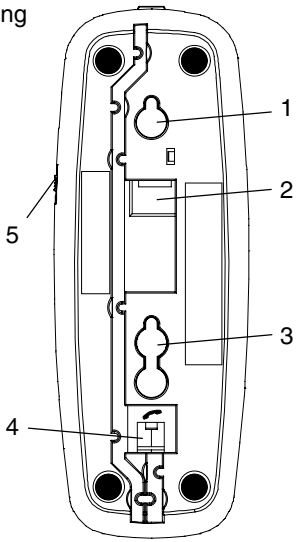

2.4 Inside of base unit

6. Battery compartment

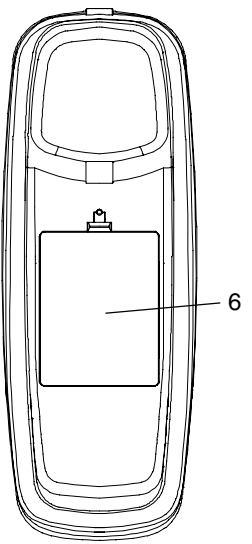

3 Setting up

3.1 Safety Information

Caution: Before setting up, it is essential that you read the General Information at the beginning of this manual.

3.2 Check contents of pack

The following items are supplied:

one telephone base	one telephone receiver
one telephone connecting cable	one spiral cable
one instruction manual	three AA batteries

3.3 Connecting the receiver

After unpacking your telephone, you must first connect the telephone receiver to the telephone base. First take one end of the spiral cable and plug it into the socket at the bottom of the receiver. Turn the telephone over and plug the other end into the lower socket (see Chapter 2, Section entitled Underside of base unit, Item 4.). Bring the cable out via the cable duct.

3.4 Fitting the batteries

Before connecting your new telephone to the telephone network, the batteries should be fitted. Please always use a good type of AA batteries. No messages will be shown in the display if the batteries are not fitted. Before installing or changing the battery, make sure that the telephone is not connected to the telephone network.

1. The battery compartment is to be found on the inside of your telephone base.
2. Open the battery compartment with a small screwdriver or a pointed object.
3. Insert the batteries, ensuring that the polarity is correct.
4. Close the battery compartment.

The battery should be changed when the ⌧ symbol appears in the display. All three batteries must then be changed. If the batteries become discharged, the display will go dark.

3.5 Connecting the telephone

Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack on the underside of the

telephone base (see Chapter 2, Section entitled Underside of base unit, Item 2.). Then feed the cable out of the telephone housing through the cable guide either towards the top or the bottom. Secure the cable firmly in the cable duct. The telephone works using the MF system (Tone Dialling).

3.6 Wall mounting

Your telephone is also suitable for wall mounting. Use two screws for fixing to the wall. Drill two holes 85 mm apart, vertically one above the other, and leave the screws protruding 5 mm from the wall. Now place the telephone base over the screws and push down slightly.

When the telephone is mounted on a wall, you can hang the receiver on the telephone without cutting off the call. A small hook is located at the top of the receiver rest for this purpose.

3.7 Adjust date and time

1. Press the button [▲] for 4 seconds.
2. Press the [▲] or [▼] button to set the contrast in the LC display.
3. Confirm with the [c] button.
4. Press the [▲] or [▼] button to set the Recall time (100 ms or 300 ms).
5. Confirm with the [c] button.
6. Enter the current hour by repeatedly pressing the [▲] or [▼] buttons.
7. Confirm with the [c] button. The display jumps to the minutes display.
8. Enter the current minutes by repeatedly pressing the [▲] or [▼] buttons.
9. Confirm with the [c] button. The cursor jumps to the day display.
10. Enter the current day by repeatedly pressing the [▲] or [▼] buttons.
11. Confirm with the [c] button. The cursor jumps to the month display.
12. Enter the current month by repeatedly pressing the [▲] or [▼] buttons.
13. Confirm with the [c] button. This completes the entries and the current data will now be shown in the display.

Note: If the batteries are fully discharged, the time and date must be re-entered.

4 Operation

4.1 Making a call

Your telephone can be used like any conventional telephone.

1. Lift the receiver and wait until you hear the dialling tone.
2. Now dial the required telephone number. The display can show a telephone number with a maximum of 14 digits. If the number dialled is longer than this, only the last 14 digits will be displayed.
3. To end the call, replace the receiver on the rest. You can end the current call by using the disconnect button and you will immediately obtain a new dialling tone.

4.2 Receiving calls

When a call comes through, you will hear the ringing tone. The call can now be accepted using the receiver.

4.3 Call Duration Display

The call duration is shown in the display in minutes and seconds during a call. The indication starts after the number has been dialled. The call duration still remains showing in the display for a few seconds after the call has been ended.

4.4 Adjusting the receiver volume

If the receiver volume is too quiet or too loud for you, you can change this to suit your requirements.

You can adjust the volume from soft • to loud ● using the **VOL.** slide switch on the receiver.

4.5 Redial facility

If a connection that you have dialled is engaged or you were unable to get through to anybody, simply replace the receiver. The last number dialled remains stored in the telephone automatically. To use the redial facility, proceed as follows:

Lift the receiver and press the redial button ◑. The stored redial number will now be dialled.

4.6 Adjusting the receiver volume

By means of the slide switch 🔕 🔔 🔔 on the right side of the telephone base you can choose the settings 🔔 (loud) or 🔔 (soft) to match the volume of the ringing tone to your requirements. If at any time you do not want to be disturbed, use the 🔕 (off) setting.

4.7 Storing speed dial numbers

Your telephone allows you to store 10 numbers for speed dialling. The numbers 0 to 9 on the number pad are used as memory locations.

1. Lift the receiver.
2. Press the [⇔] button and the display will show **SPEICHERN ?**.
3. Press the [⇔] button again. The cursor will flash and the display will show **SPEICHERPLATZ**.
4. Press the required memory location between 0 and 9 on the number pad.

- If the memory location is already occupied, the display will show the message **UEBERSCHREIBEN ?**.
- If you want to overwrite the memory location, press the [⇔] button again.
- If you do not want to overwrite the memory location, press the disconnect button once and repeat the entire process.

5. Now enter the required telephone number with a maximum of 22 digits.
6. Save with the [⇔] button. The display will show **GESPEICHERT !**.

4.8 Calling up speed dial numbers

To call a saved speed dial number, proceed as follows:

1. Lift the receiver.
2. Press the [→•] button and the required storage location between 0 and 9. The saved telephone number will be dialled directly.

5 Caller display (CLIP)

In the case of incoming calls, you can see who is calling you by means of the caller display facility. If this function is available on your line, the display shows you the caller's telephone number while the telephone is ringing. The display reports the following information when there is no telephone number available.

If the message **LEITUNGSFEHLER** appears in the display, the number has only been partially or incorrectly received.

If the message **NICHT VERFUEGBAR** or **FERNGESPRAECH** appears in the display, the particulars of the number are not available. This could have been an international call.

If the message **PRIVAT** appears in the display, the caller has suppressed the transmission of his telephone number or it was not possible to transmit the number.

In your absence, all calls will be saved in a caller list with date and time. Up to 99 numbers are saved in the caller list. When the list is full, the oldest number is always deleted from the list.

If calls are registered during your absence, this will be indicated in the display by the message **NEU** and the indicator light for new calls will flash.

5.1 Viewing the caller list

Use the [▼] button to move to the last phone number registered. You can then page through the caller list with [▲] and [▼] . All calls registered will be shown as follows:

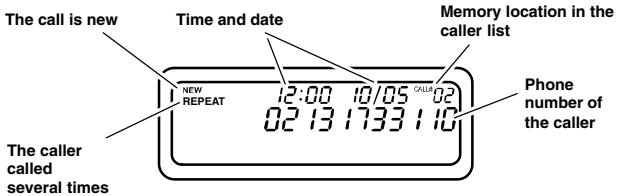

When you reach the last storage location in the list, the display will show the message **ENDE DER LISTE**.

Note: When all newly recorded numbers have been checked, the new call indicator light goes off and the **NEU** indicator in the display shows "**00**".

Note: If no button is pressed within 30 seconds, the caller list is no longer displayed and the display shows the current time and date once more along with the number of telephone numbers stored in

the caller list and the number of newly stored telephone numbers.

5.2 Dialling a telephone number directly from the caller list

You can dial telephone numbers directly from the caller list.

1. Select the required telephone number using the [▲] and [▼] buttons.
2. To dial the number, press the [☎].button.
3. If you have already lifted the receiver, the number will be dialled directly. If the receiver is in place, the message **HOERER ABNEHMEN**. will appear in the display.
4. Pick up the handset. The display will show the message **WAEHLEN ...** and the number will be dialed.

5.3 Deleting telephone numbers from the caller list

1. Select the telephone number from the caller list that you want to delete with the [▲] and [▼] buttons.
2. Press the delete button [C] once. The display will show the message **LOESCHEN ?**.
3. Now immediately press and hold the delete button [C] for 2 seconds. The number will be deleted and the display will now show another number from the caller list.

5.4 Deleting the entire caller list

1. Select any telephone number from the caller list.
2. Hold the [C] button pressed until the message **ALLES LOESCHEN ?** appears in the display.
3. Now immediately press and hold the [C] button again for 2 seconds until the message **KEINE ANRUFE** appears in the display.

6 Private Branch Exchanges / Supplementary Services

The [R] button on the handset is used in private branch exchanges and for taking advantage of supplementary services provided by telephone network provider.

6.1 R-button on Private Exchanges

If the telephone is connected to a private branch exchange, all the functions associated with the [R] button, such as transferring calls, automatic call back, etc., can be used. A private branch exchange requires a Flash time of 100 ms. The dealer where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

6.2 R-button and supplementary services offered by your telephone network provider

Your AUDIOLINE telephone supports the most important supplementary services provided by your telephone network provider (e.g. brokering, call waiting, three-way conferencing, etc.). Please contact your telephone network provider with regard to enabling the supplementary services.

6.3 Dialling pause

In the case of private branch exchanges, it is necessary to dial a specific number (e.g. “9” or “0”) in order to obtain the dialling tone for an outside line. When using some older private branch exchanges, it takes a little time before the dialling tone becomes audible. Particularly in the case of such private branch exchanges, it is possible to insert an automatic pause after the number for the outside line so that the number can be dialled in a continuous process without having to wait for the dialling tone.

Press the [◉] button once between dialling the number for the outside line and the actual phone number. After dialling the number for the outside line, the telephone waits 3 seconds before dialling the actual phone number.

7 Important information

7.1 Fault finding

Remove all extra telephone equipment and connect only the telephone directly to the telephone socket.

If the fault is still present, connect another telephone (if available) to the telephone socket. The results will show you whether the fault lies with the unit or with the telephone line.

7.2 Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the standard batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

8 Important Notes on the Guarantee

The period of guarantee for the AUDIOLINE product begins on the date of purchase. Rights to claims under the terms of guarantee relate to deficiencies resulting from material or production faults. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

CLAIMS UNDER THE TERMS OF GUARANTEE MAY ONLY BE ASSERTED TO THE RETAILER WHERE THE EQUIPMENT WAS PURCHASED, WHEREBY THE PURCHASE RECEIPT MUST ALSO BE SUBMITTED.

TO PREVENT UNNECESSARY LONG DELAYS, PLEASE DO NOT SEND EQUIPMENT UNDER COMPLAINT TO OUR OFFICE ADDRESS.

IN THE CASE OF QUESTIONS CONCERNING OPERATION OR THE TERMS OF GUARANTEE, PLEASE REFER TO THE OPERATING MANUAL OR CONTACT OUR HOTLINE:

0180 500 13 88 (Telekom cost at time of going to print: 12 ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88
(Telekom cost at time of going to print: 12 ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de

- WICHTIGE GARANTIEHINWEISE -

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88
(Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de